Manuel d'Utilisation

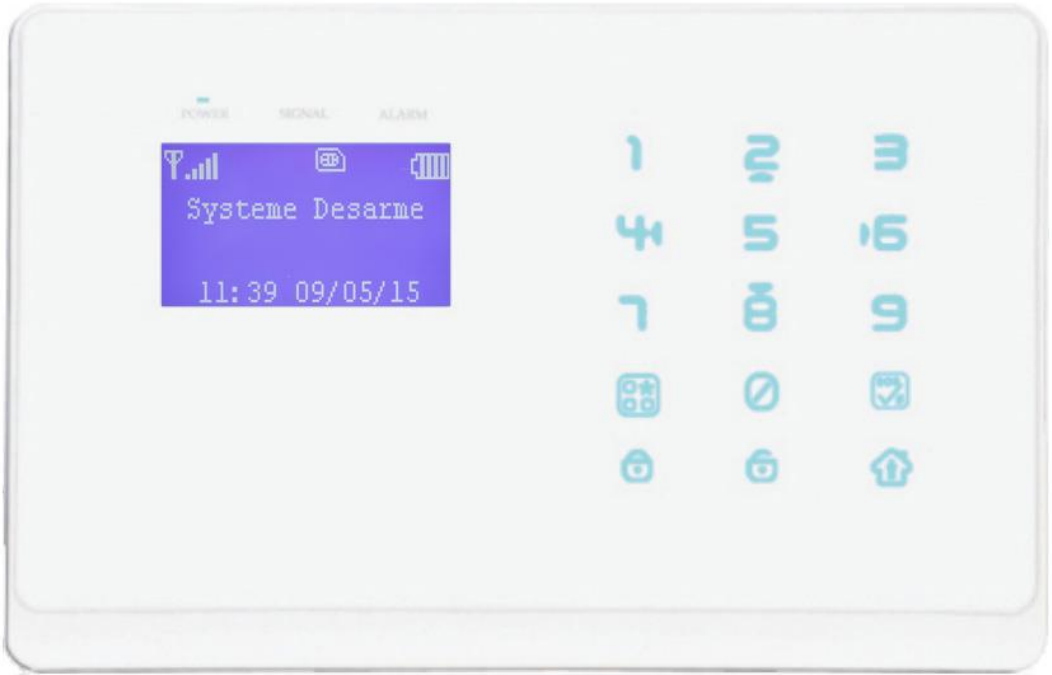
POWER
SIGNAL
ALARM
Systeme Desarme
11:39 09/05/15
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Système Alarme Maison

Dual-Réseaux GSM + RTC sans Fil

Langues EN/ FR Permutables

Attention pour les utilisateurs francophones : La centrale est par défaut en anglais, vous pouvez la régler en français moyennant le menu Setting (Paramètres).

Vous êtes tous les bienvenus de vous servir de nos systèmes d'alarme maison, pour mieux comprendre ce produit, veuillez lire ce manuel en entier avant l'uitlisation. Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec notre technicien ou votre dépositaire local, merci.

Table des Matières

I. Instruction de Fonctions 10

II. Installation d' Alarme 11

Installation du panneau d'alarme 11

Schémas sur la façade et le dos de la centrale: 12

III. Initialisation d'Alarme 16

IV. Réglages du Système 16

1. Ajouter plus de télécommandes 19

2. Effacer la télécommande perdue 22

3. Ajouter la zone de défense 24

4. Effacer la zone de défense 27

5. Modifier le lieu de zone de défense 29

6. Modifier les modes de zone de défense 31

7. Permettre ou Désactiver le son de sirène 33
8. Temporiser l'alarme (Fonction Retard) 35
9. Réglages zone exclusive au capteur de porte 37
10. Réglages zone sonnette 39
11. Réglages Numéro De Télé 41
12. Effacer/ Modifier le Numéro De Télé 46
13. Réglages Numéro De SMS 49
14. Effacer/ Modifier Numéro de SMS 58
15. Réglages CMS (conservé pour option) 60
16. Réglages Centre SMS (En Option) 63
17. Réglages ID d'Utilisateur 66
18. Téléchargement d'alarme aux réglages CMS 69
19. Téléchargement d'armement/désarmement aux réglages CMS 71

20. Enregistrement (enregistrement voix) 73
21. Diffusion de voix 75
22. Réglages Date 77
23. Réglages Temps 79
24. Réglages Temps Voulu Armer (armement sur horaire du système) 82
25. Réglages Temps Désarmer (désarmement sur horaire du système) 86
26. Réglages Commande Sans Fil 90
27. Ajouter la Sirène Sans Fil 92
28. Chiffrement de sirène sans fil 94
29. Modifier le Utiliser Motpass (Mot de passe d'opération) 98
30. Modifier le Mot Pass Program (mot de passe de programmation) 100
31. Modifier le Delais Retrd Arm (délai d'armement temporisé) 103
32. Modifier le delai Retrd Alrm (délai d'alarme temporisée) 105

33. Réglages Message Vocal (message guide vocal) 107
34. Réglages Invite Sirène 109
35. Réglages RétroéclairageOn 111
36. Réglages Sirène Déportée (rappel de sirène au mode SOS) 113
37. Réglages Bourdonnement 115
38. Réglages Langue (En option) 117
39. Réglage D'usine (Remettre aux paramètres d'usine) 118
40. Renseigner l'IMEI (Consultation code IMEI) 120
41. Renseigner l'Arme Record (Consultation enregistrement d'armement) 121
42. Renseigner le Record Alarme (Consultation enregistrement d'alarme) 123
43. Renseigner la Version (Consultation version du sysètme) 124
V. Opération quotidienne 125
1. Système Désarmé (Désarmement) 125

2. Système Armé (Armement total sortie de la maison) 126
3. Home Armé (Armement partiel à la maison) 127
4. Réception et manipulation à l'alarme en cours 128
5. Contrôle à distance 128
6. Urgence SOS 129
VI. Entretien 130
VII. Liste de composants (Pour un kit de base) 130
VIII. Paramètres techniques 132
Panneau principal 132
Liste 1: Message Guide Vocal 132
Liste 2: Sirène Externe 133
Liste 3: Bourdonnement 134
Liste 4: Indicateur LED 135

Liste 5: Zones de Défense 136

Liste 6: Système 138

I. Instruction de Fonctions

1. Conception clavier tactile capacitif.
2. Affichage 128x64 pixels avec horloge.
3. 2 zones filaires + 10 zones sans fil, chaque zone sans fil supporte 10 senseurs (au maximum 100 détecteurs sans fil).
4. 1 zone sonnette.
5. 2 zones pour inspection des détecteurs de porte (fonctionnent au mode armement total).
6. Supporter tout au plus 8 télécommandes.
7. Parleur d'interphone intégré.
8. Armement/ désarmement sur horaire.
9. Enregistrement sonore de 10 secondes.
10. Haut-parleur de voix numérique artificielle intégré.
11. 10 numéros d'appel téléphonique (chaque n°peut se configurer de recevoir séparément les réseaux GSM / RTC), 3 numéros de SMS.
12. Fonction contrôle par une seule touche: Armement Total (sortie de la maison), Armement Partiel (à la maison), Armement à distance.
13. SOS, feu, gaz, porte, halle, fenêtre, balcon ect, de divers lieux d'alarme programmables.
14. Modes temps réel, délai, 24 heures, etc pour zone de defense à sélectionner.
15. 30 alarmes, 30 Armement et 30 désarmement auto-enregistrés pour consultation.

16. De multiples modes à armer: Armement en temps réel via télécommande; armament total temporisé, armement partiel, armement sur horaire préconfiguré, armement via appel téléphonique à distance.
17. Batterie Li de secours rechargeable de grande capacité.

II. Installation d'Alarme

Installation du panneau d'alarme

Au but de bien recevoir le signal radio de tous les accessoires sans fil, veuillez essayer d'installer le panneau d'alarme au milieu du lieu défendu. Faite attention qu'il soit loins des grands objets métalliques et des ménages qui occasionne peut-être des parasites d'une fréquence élevée, ainsi que les barrières tels que mur en béton renforcé ou porte coupe-feu, etc.

Schémas sur la façade et le dos de la centrale:

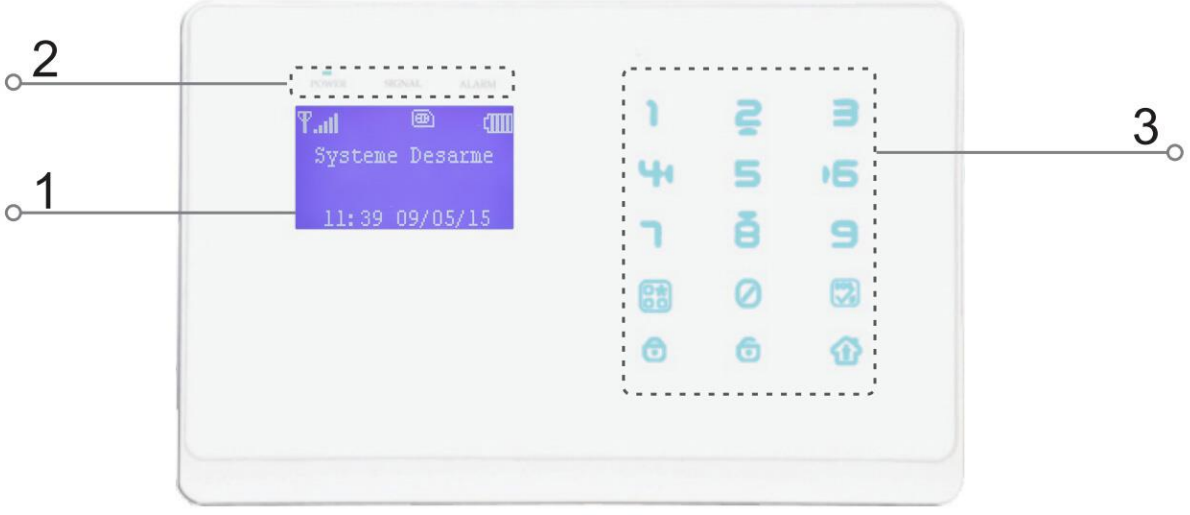

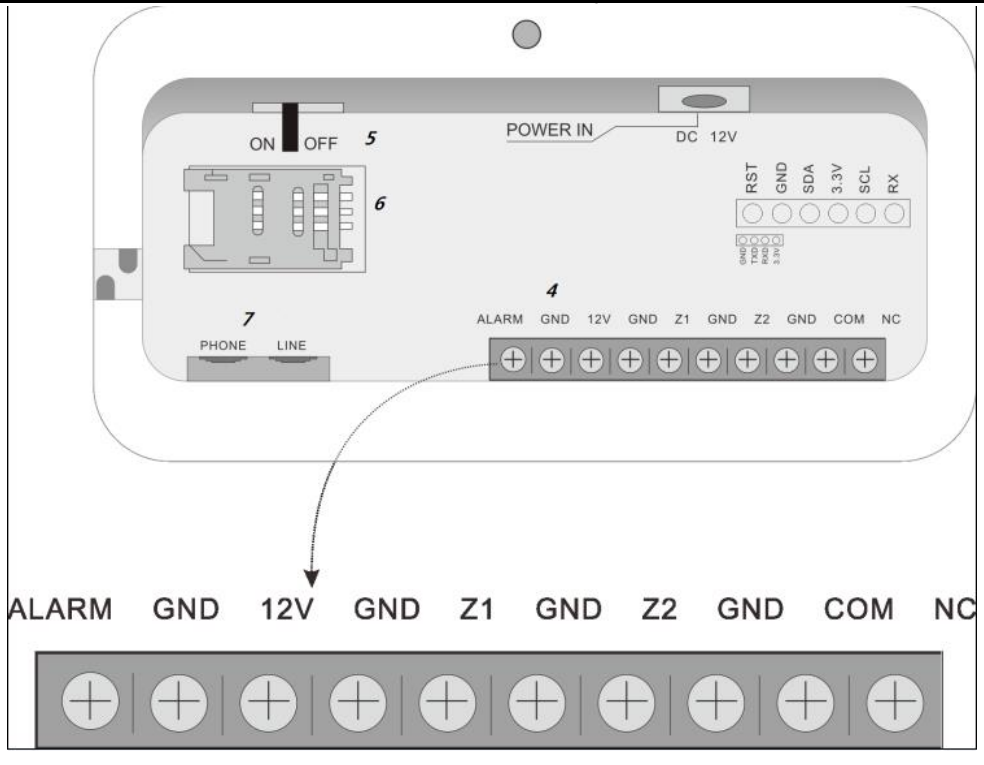
ON OFF
5
6
POWER IN
DC 12V
RST
GND
SDA
3.3V
SCL
RX
4
7
PHONE
LINE
ALARM GND 12V GND Z1 GND Z2 GND COM NC
ALARM GND 12V GND Z1 GND Z2 GND COM NC

1: Résolution d'affichage: 128X64

2: Indicateur statut d'alarme

POWER(PUISSANCE):

S'Allume: Alimenté par la prise de courant

Clignote toutes les 2s: Alimenté par la batterie interne

SIGNAL:

ON: Signal au bon niveau

ALARM(ALARME):

ON: Alarme en cours

3: Clavier tactile: Conception tablette tangible capacitive, on ne deverait pas le manipuler violemment.

: Système Armé (Armement total sortie de la maison)

: Home Armé (Armement partiel à la maison)

: Système Désarmé (Désarmement)

: Effacer ou Retourner au pas précédent(Sortir ou Arrière)

: Confirmer (appuyer au statut veille peut déclencher une alarme urgence SOS)

4: Ports filaires au dos d'alarme

1	ALARM	Positif de la sirène filaire
2	GND	Négatif de la sirène filaire
3	12V	Sortie 12V
4	GND	Terre
5	Z1	Entrée filaire 1, supporte détecteur NO
6	GND	Terre
7	Z2	Entrée filaire 2, supporte détecteur NO
8	GND	Terre
9	COM	Sortie relais publique
10	NC	Sortie relais NC (fail-safe, mode dégradé)

5: Switch puissance

6: Slot SIM

7: Ports ligne téléphonique RTC et appareil téléphone

III. Initialisation d'Alarme

1. S'éteindre la centrale d'alarme.
2. Insérer la carte SIM, connecter la ligne téléphonique à l'alarme et à l'appareil téléphone.
3. Ficher l'adaptateur de puissance 12V, postionner le switch au dos de la central sur ON, le système est en cours l'initialisation.
4. Attendre que le système identifie le réseau, jusqu'à un long bip.
5. Attendre que le système actualise le temps, initialisation terminée.

IV. Réglages du Système

Entrez au paramétrage

Tous les réglages ne se mettent à execution qu'en mode programmation. Au statut programmation, appuyez sur bouton 2 pour déplacer vers le haut, bouton 8 vers le bas, bouton 4 vers la gauche et bouton 6 vers l'adroite).

Au statut désarmement, saisissez le mot de passe de programmation (à 6 chiffres, 888888 par défaut) et

puis appuyez sur le bouton Confirmer, le système entre au mode programmation à la suite d'un bip «di », l'écran de centrale affiche le menu Télécommande. Voyez les diagrammes ci-dessous:

Diagramme 1: Statuts désarmement

Diagramme 2: Saisissez le mot de passe pour réglages

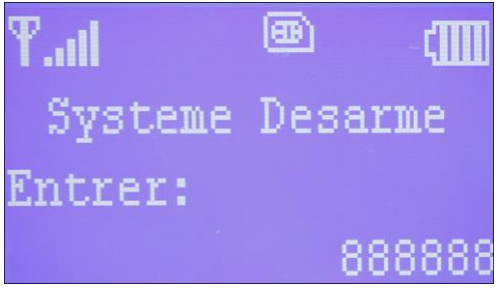

Diagramme 3: Entrez au menu réglages

1. Ajouter plus de télécommandes

Ce système supporte tout au plus 8 télécommandes(clavier déporté en option est aussi compté comme télécommande). Entrez au statut programmation, choisissez le menu Télécommande, appuyez sur le bouton 4 ou 6 afin d'opter la télécommande que vous devez synchronizer avec ce système, appuyez sur 8 afin de découvrir le sous-menu Paire et appuyez sur le bouton Confirmer, puis appuyer n'importe quel bouton sur cette télécommande-là pour qu'il émette un signal, le système d'alarme le reconnaîtra et ensuite appuyez sur Confirmer, ajout terminé, voir les diagrammes ci-dessous.

Diagramme 1: Optez le menu télécommande

Diagramme 2: Optez la télécommande à ajouter et confirmez

Diagramme 3: Le système reconnaît la télécommande

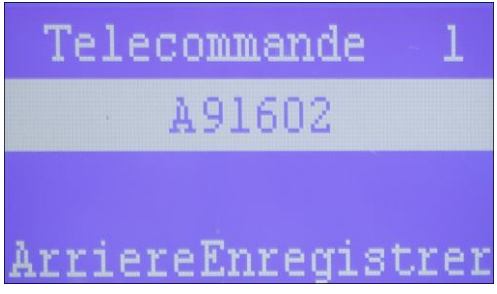

Diagramme 4: Toucher Confirmer afin d'enregistrer

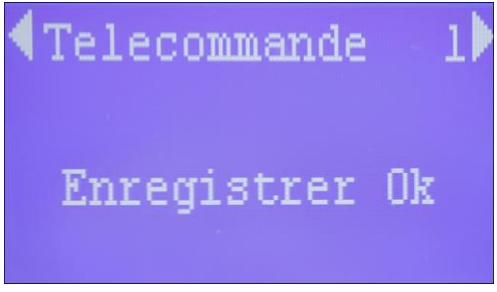

2. Effacer la télécommande perdue

Entrez au statut programmation, choisissez le menu Télécomande, appuyez sur le bouton 4 ou 6 afin d'opter la télécommande que vous devez effacer, appuyez sur 8 afin de décourir le sous-menu Effacer et appuer sur Confirmer, effacement terminé, voir les diagrammes ci-dessous.

Diagramme 1: Optez le menu télécommande

Diagramme 2: Optez la télécommande à effacer

Diagramme 3: Toucher Confirmer afin de supprimer

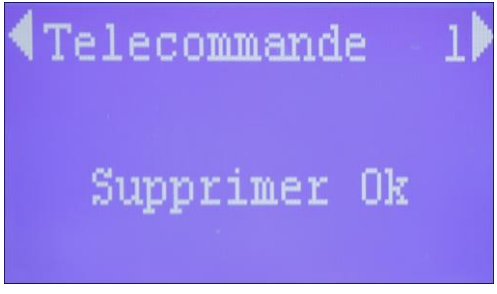

3. Ajouter la zone de défense

Ce système d'alarme a 10 zones de defense sans fil, chaque zone supporte 10 détecteurs, au total jusqu'à 100 détecteurs sans fil. Le système supporte aussi 2 zones exclusives au capteur de porte (chaque zone peut ajouter 1 détecteur) et 1 zone sonnette (peut ajouter 1 détecteur appliqué comme carillon).

Entrez au statut programmation, choisissez le menu Zone, appuyez sur le bouton 4 ou 6 afin d'opter la zone que vous devez ajouter, appuyez sur 8 afin de décourir le sous-menu Paire et appuer sur Confirmer, ajout terminé, voir les diagrammes ci-dessous.

Diagramme 1: Choisissez le menu Zone

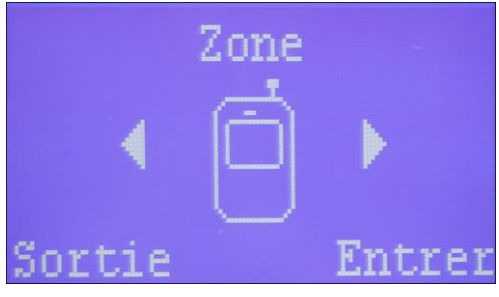

Diagramme 2: Choisir la zone à ajouter et confirmez

Diagramme 3: Le système reconnaît la zone

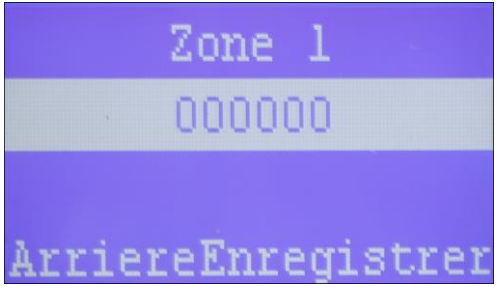

Diagramme 4: Confirmer afin d'enregister le détecteur

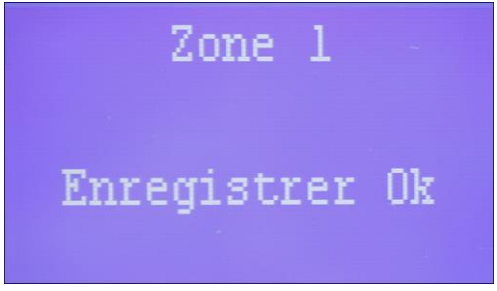

4. Effacer la zone de défense

Entrez au statut programmation, choisissez le menu Zone, appuyez sur le bouton 4 ou 6 afin d'opter la zone que vous devez effacer, appuyez sur 8 afin de décourir le sous-menu Effacer et appuer sur Confirmer, effacement terminé, voir les diagrammes ci-dessous.

Diagramme 1: Optez le menu Zone

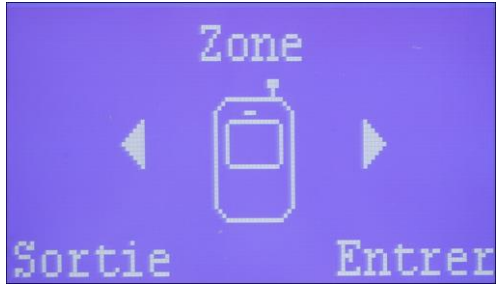

Diagramme 2: Optez la zone à effacer

Diagramme 3: Optez Effacer et confirmez

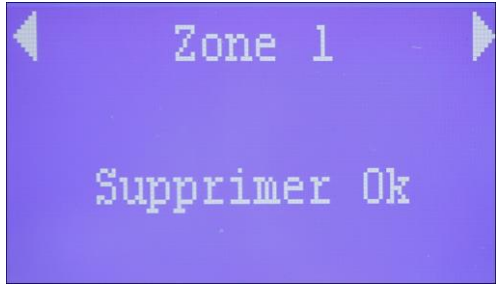

5. Modifier le lieu de zone de défense

On a besoin de définir les lieux des détecteurs qu'il installent pour que le système puisse envoyer texto SMS correspodant. Le système supporte 8 lieux d'installation: SOS, Feu, Gaz, Porte, Salle, Fenêtre, Balcon et Limite.

Entrez au statut programmation, choisissez le menu Zone, appuyez sur le bouton 2 ou 8 afin d'opter le lieu, et Confirmer, appuyez sur Arrière, voir les diagrammes ci-dessous.

Diagramme 1: Choisissez le menu Zone

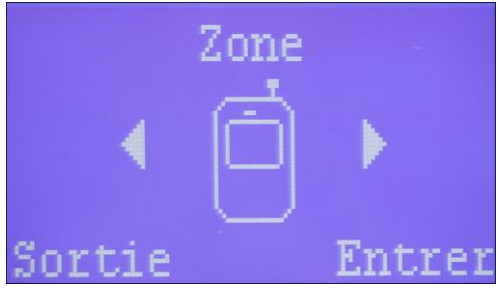

Diagramme 2: Choisissez le lieu en déplaçant vers le bas

Diagramme 3: confirmer le lieu

6. Modifier les modes de zone de défense

Toutes les zones de défense supportent 3 modes d'alarme: Alarme Armement (sortie de la maison), Alarme Armement Home (Partiel, à la maison) et Alarme Désarmement. On peut régler et changer cela librement, par exemple, détecteur de gaz doit être réglé Permettre sous tous ces 3 modes (Armement, Home et Désarmement).

Entrez au statut programmation, choisissez le menu Zone, appuyez sur le bouton 2 ou 8 afin d'opter les modes Armement, puis appuyez sur Confirmer pour choisir Permettre ou Désactiver, appuyez sur Arrière, voir les diagrammes ci-dessous.

Diagramme 1: Optez le menu Zone

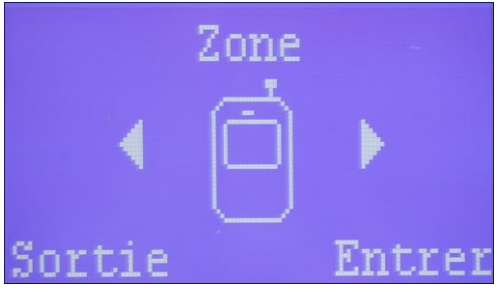

Diagramme 2: Optez le mode d'alarme

Diagramme 3: confirmez

Après ce paramétrage, la zone de defense 1 déclenchera l'alarme sous mode Armement Home (il ne peut pas déclencher l'alarme au mode Home: Désactiver).

7. Permettre ou Désactiver le son de sirène

Vous pouvez paramétrer la sirène de sonner ou ne pas sonner par zone de défense. Entrez au statut programmation, choisissez le menu Zone, appuyez sur le bouton 2 ou 8 afin d'opter le sous-menu sur Sirène, appuyez sur Confirmer afin de sélectionner entre les modes Permettre ou Désactiver et puis appuyez sur Arrière, voir les diagrammes ci-dessous.

Diagramme 1: Entrez au menu Zone

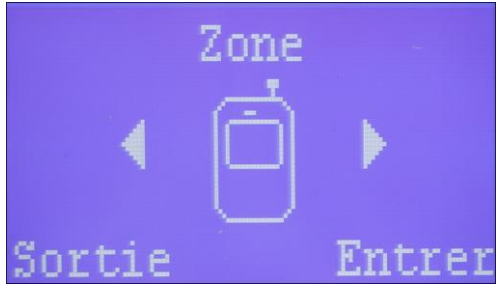

Diagramme 2: Entrez au sous-menu sur Sirène

Diagramme 3: Optez le mode sirène et confirmez

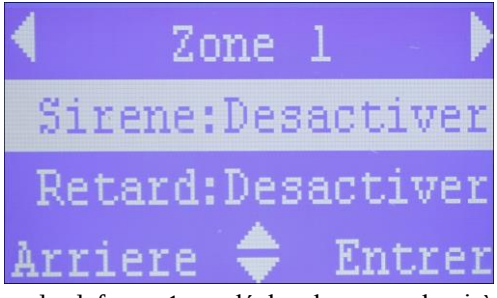

Après ce paramétrage, la zone de defense 1 ne déclenchera pas la sirène à sonner lors d'alarme en cours (il déclenche la sirène à sonner au mode Sirène: Permettre).

8. Temporiser l'alarme (Fonction Retard)

Vous pouvez paramétrer la function Retard Alarme sur toutes les zones de défense. Entrez au statut programmation, choisissez le menu Zone, appuyez sur le bouton 2 ou 8 afin d'opter le sous-menu sur Retard, appuyez sur Confirmer afin de sélectionner entre les modes Permettre ou Désactiver et puis appuyez sur Arrière, voir les diagrammes ci-dessous.

Diagramme 1: Entrez au menu Zone

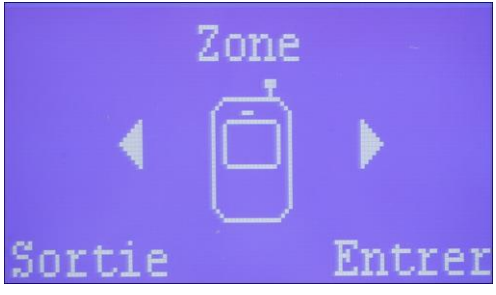

Diagramme 2: optez le mneu Retard

Diagramme 3: Optez le mode Retard et confirmez

Après ce paramétrage, la function Retard pour alarme de zone de defense 1 est permise, lorsque l'alarme se déclenche, le système fera les appels téléphoniques et sonne à la suite du délai retard préconfiguré. (Il fera les appels et sonne immédiatement en cas de déclenchement avant cette opération-là)

9. Réglages zone exclusive au capteur de porte

Ce système d'alarme supporte 2 zones exclusives au capteur de porte, cependant il faut que les détecteurs émettent les codes différents (Ouverture et Fermeture de la porte émettent leurs codes uniques). En tout cas, le système d'alarme mémorisera les statuts Ouvert et Fermé pour les détecteurs de porte installés dans ces deux zones, en supposant que l'un de ces détecteurs soit au statut Ouvert, le système d'alarme ne peut pas Entrez au mode Armement total (Sortie de la maison), et le système émet le rappel vocal "porte ouverte".

Diagramme 1: Entrez au menu Zone

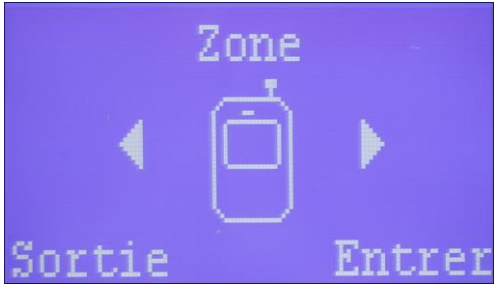

Diagramme 2: Ajouter la zone exclusive au capteur de porte (pareil que ajouter les zones normales)

Diagramme 3: Effacer la zone exclusive au capteur de porte (pareil que effacer les zones normales)

10. Réglages zone sonnette

Le système supporte aussi 1 zone sonnette, lorsque les détecteurs dans cette zone sont déclenchés, le système d'alarme sonnera "dingdong" au statut veille. Cette zone sonnette peut se régler comme Permettre ou Désactiver, par défaut Permettre, voir les diagrammes ci-dessous.

Diagramme 1: Entrez au menu Zone

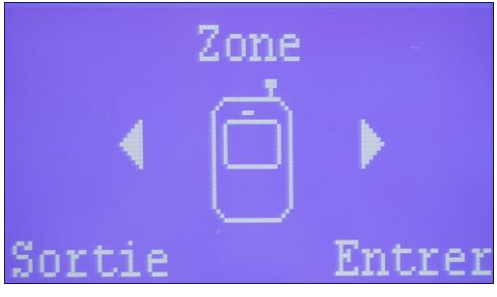

Diagramme 2: Ajouter la zone sonnette(pareil que ajouter les zones normales)

Diagramme 3: Effacer la zone sonnette (pareil que effacer les zones normales)

Diagramme 4: La zone sonnette peut se régler comme Permettre ou Désactiver

11. Réglages Numéro De Télé

Ce système peut régler 10 n° d'appel d'alarme (à travers réseaux GSM ou RTC de la centrale, par défaut les premiers 5 RTC permis/ GSM désactivé et les derniers 5 GSM permis/ RTC désactivé). Le système composera en cycle ces 10 numéros 3 fois lors d'alarme en cours, cessant numérotation et sonanant la sirène jusqu'à ce que l'un des 10 numéros est accroché et confirme l'alarme.

Entrez au statut programmation, choisissez le menu Numéro De Télé, appuyez sur le bouton 2 ou 8 afin de choisir entre Téléphone 1-10, confirmez et saisissez un numéro de téléphone correct, et l'enregistrer. Voyez les diagrammes ci-dessous:

Diagrammeme 1: Entrez au menu Numéro De Téléé

Diagrammeme 2: Optez entre Téléphone 1-10 et confirmez

Diagramme 3: Saisissez un numéro de téléphone

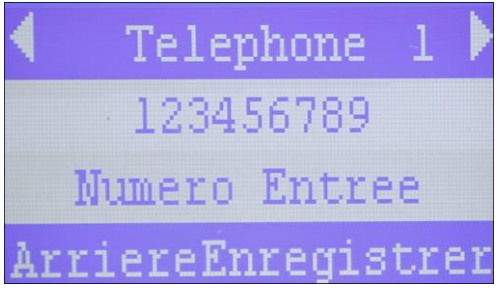

Diagramme 4: Enregistrer le n °

Diagramme 5: Configurer le réseaux de n°(recevoir GSM ou RTC de la centrale)

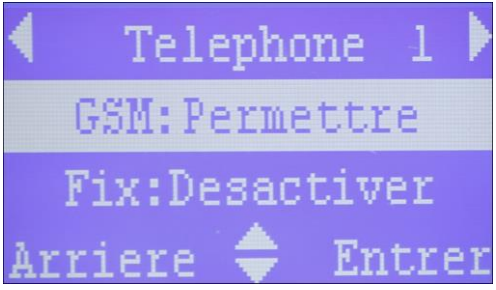
Telephone 1
GSM:Permettre
Fix:Desactiver
Arriere
Entrer

Telephone 1
GSM:Permettre
Fix:Desactiver
Arriere
Entrer

12. Effacer/ Modifier le Numéro De Tél é

Entrez au statut programmation, choisissez le menu Numéro De Tél é, appuyez sur le bouton 4 ou 6 afin de choisir le numéro de téléphone, puis appuyez sur 8 afin d'opter Effacer et confirmez. Voyez les diagrammes ci-dessous:

Diagrammeme 1: Entrez au menu Numéro De Télé

Diagrammeme 2: Optez le n ° à supprimer

Diagrammeme 3: Optez Effacer et Confirmer

13. Réglages Numéro De SMS

Ce système peut régler 3 n°de téléphone de recevoir texto SMS d'alarme.

Entrez au statut programmation, choisissez le menu Numéro De SMS, appuyez sur le bouton 2 ou 8 afin de choisir entre SMS 1-3, confirmez et saisissez un numéro de téléphone, puis l'enregistrer.

Chaque n°peut faire réglage de Permettre ou Désactiver des fonctions suivantes (SMS D'alarme, Arme/Désarme SMS, Capteur Basse Tension, Tél.Fixe RTC OFF, Puissance Récupérée, Anti-sabotage). Voyez les diagrammes ci-dessous:

Diagramme 1: Entrez au menu Numéro de SMS

Diagrammeme 2: Optez entre SMS1-3 et Confirmer

Diagrammeme 3: Entrez au SMS 1

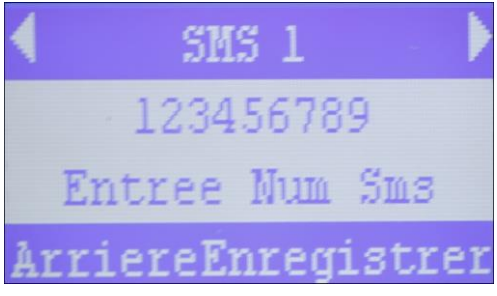

Diagrammeme 4: Confirmer pour enregister

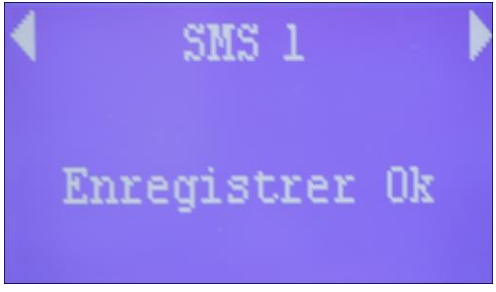

Diagrammeme 5: Entrez au sous-menu Réglage, toucher 2 ou 8 afin de paramétrer l'alarme SMS

Diagrammeme 6: Confirmer pour Permettre ou Désactiver la Fonction SMS d'alarme

Diagrammeme 7: Entrez au sous-menu Armé/Désarmé Sms, toucher 4 ou 6 afin de Permettre ou Désactiver la function alarme SMS au sujet des statuts Armement/ Désarmement

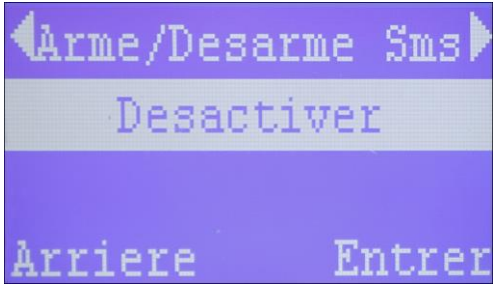

Diagramme 8: Entrez au sous-menu Cptur Basstension, toucher 4 ou 6 afin de Permettre ou Désactiver la function alarme SMS au sujet de tension faible du détecteur

Diagramme 9: Entrez au sous-menu Télé Fix RTC OFF, toucher 4 ou 6 afin de Permettre ou Désactive ou Désactiver la function alarme SMS au sujet de coupure ligne téléphonique

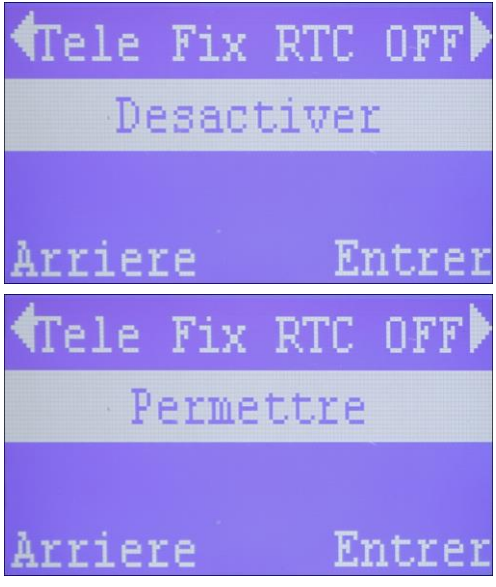

Diagramme 10: Entrez au sous-menu Antisabotage, toucher 4 ou 6 afin de Permettre ou Désactiver la function SMS d'alarme au sujet du statut puissance

Diagramme 11: Entrez au sous-menu Antisabotage, toucher 4 ou 6 afin de Permettre ou Désactiver la function Anti-sabotage

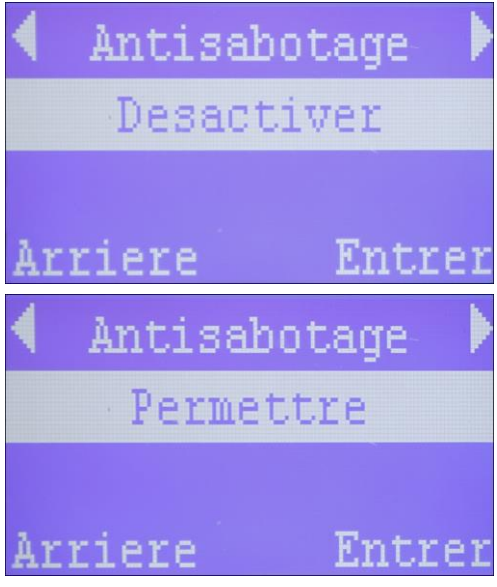

14. Effacer/ Modifier Numéro de SMS

Entrez au statut programmation, choisissez le menu Numéro De SMS, appuyez sur le bouton 2 ou 8 afin de choisir entre SMS 1-3, puis appuyez sur 8 d'opter Effacer et Confirmer. Voyez les diagrammes ci-dessous:

Diagramme 1: Entrez au menu Numéro de SMS

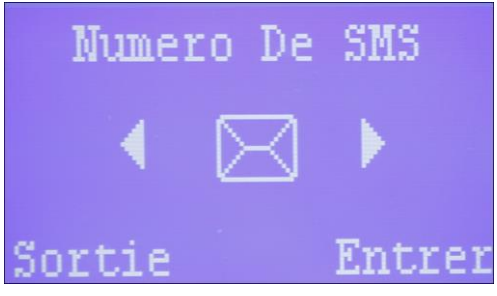

Diagramme 2: Choisissez le n ° à recevoir SMS

Diagramme 3: Déplacer vers le bas pour trouver Effacer et Confirmer

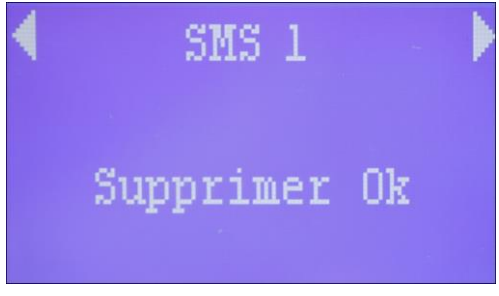

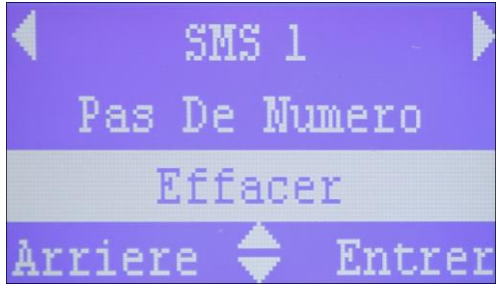

15. Réglages CMS (conservé pour option)

Cette function a besoin du protocol CMS qui est compatible avec celui du système d'alarme, le système supporte centre numérotation téléphone et Centres Réseau SMS. Veuillez nous contacter pour plus de renseignements sur les réglages CMS.

Entrez au menu Centres Réseau, choisissez Centre Téléphone, saisissez un °de téléet confirmez.

Diagramme 1: Entrez aunuméro Centres Réseaux

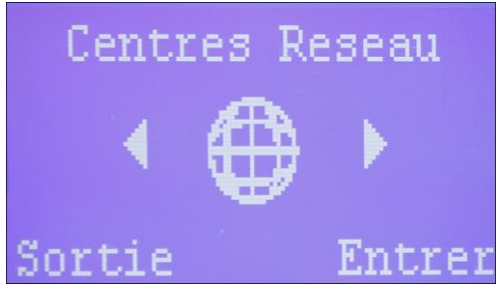

Diagramme 2: Choisir Centre Téléphone

Diagramme 3: Saisissez le n°pour centre téléphone

Diagramme 4: Enregistrer à confirmez

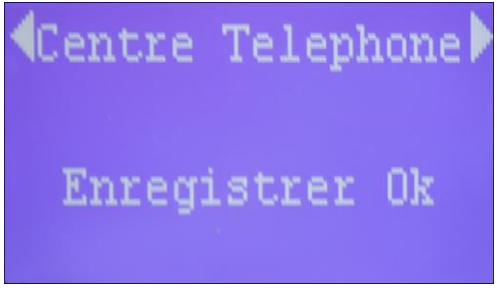

16. Réglages Centre SMS (En Option)

Entrez au menu Centres Réseaux, choisissez Centre SMS, saisissez le n°de centre SMS et confirmez.

Diagramme 1: Entrez au Centres Réseaux

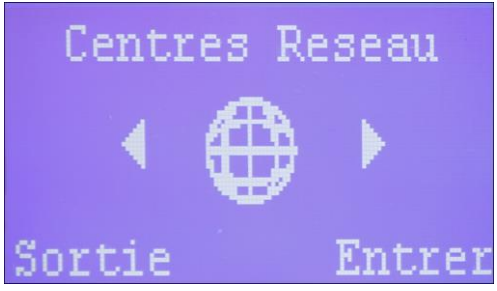

Diagramme 2: Choisir Centre SMS

Diagramme 3: Saisissez le n °de t él éphone centre

Diagramme 4: Enregister à confirmez

17. Réglages ID d'Utilisateur

Entrez au menu Centres Réseau, appuyez sur 8 afin de choisir le sous-menu ID Utilisateur, saisissez l'ID et l'enregistrer. Voyez les diagrammes ci-dessous:

Diagramme 1: Entrez au menu Centres Réseaux

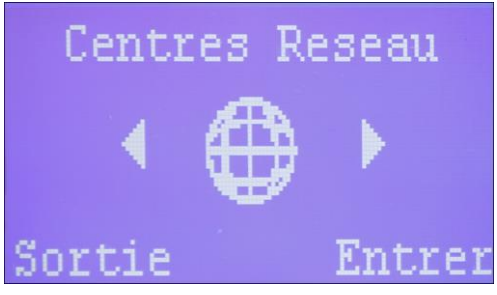

Diagramme 2: optez ID Utilisateur

Diagramme 3: Saisissez l'ID

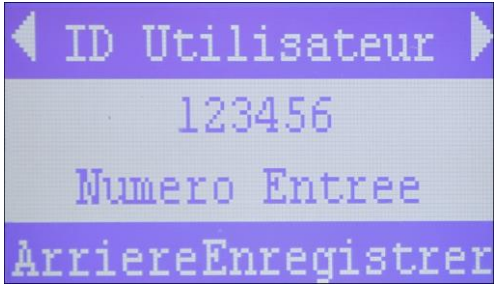

Diagramme 4: Enregistrer à confirmez

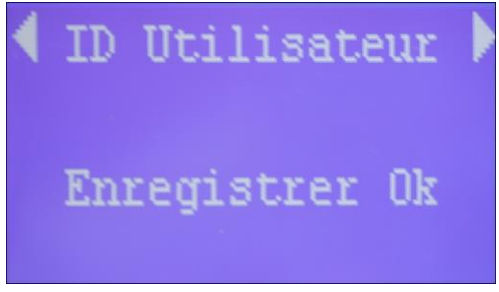

18. Téléchargement d'alarme aux réglages CMS

Entrez au menu Centres Réseau, appuyez sur 8 afin de choisir le sous-menu Rapport D'alarme, sélectionner Permettre ou Désactiver et le confirmez. Voyez les diagrammes ci-dessous:

Diagramme 1: Entrez au menu Centres Réseaux

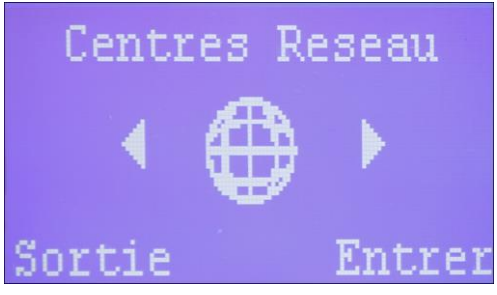

Diagramme 2: Choisissez le menu Rapport D'alarme

Diagramme 3: Choisir Permettre ou Désactiver et confirmez

Si vous réglez Permttre, en cas d'alarme, le système rapportera d'abord au CMS et puis Utilisateur.

19. Téléchargement d'armement/désarmement aux réglages CMS

Entrez au menu Centres Réseau, appuyez sur 8 afin de choisir le sous-menu Rapport Armement, sélectionner Permettre ou Désactiver et le confirmez. Voyez les diagrammes ci-dessous:

Diagramme 1: Entrez auCentres Réseaux

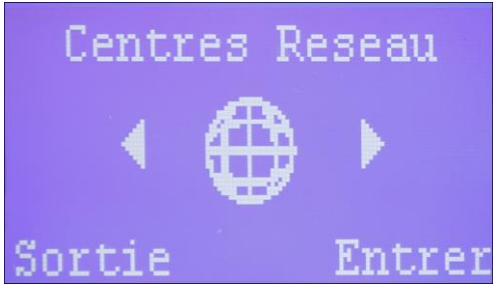

Diagramme 2: Choisissez le menu Rapport Armement

Diagramme 3: Permettre ou Désactiver et confirmez

20. Enregistrement (enregistrement voix)

Le système d'alarme peut diffuser votre message vocal de 10 secondes pré-enregistré lors que l'alarme a lieu, après décrocher les appels d'alarme vous pouvez l'entendre sur le téléphone.

Entrez au menu Enregistrement, choisissez Commencer REC et confirmez, puis enregistrer votre voix au système, l'enregistement sera fini à la suite de 10 secondes. Voyez les diagrammes ci-dessous:

Diagramme 1: Entrez au menu Enregistrement

Diagramme 2: Choisir Commenncer REC

Diagramme 3: Enregistrer votre voix

21. Diffusion de voix

Entrez au menu Enregistrement, appuyez sur 6 afin de choisir le sous-menu Lecture et puis Play. Voyez les diagrammes ci-dessous:

Diagramme 1: Entrez à l'Enregistrement

Diagramme 2: Appuyez sur 6 de choisir Lecture

Diagramme 3: Choisir Play et confirmez

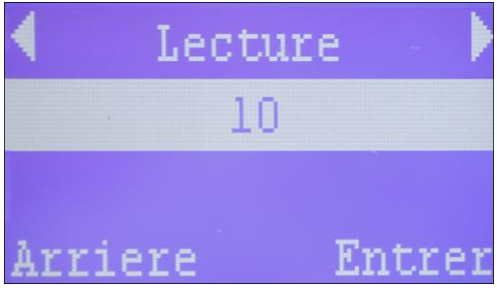

22. Réglages Date

La date du système est affiché au format Mois/Jour/Année. Entrez au menu Temps, Confirmer et choisissez le sous-menu Date, Confirmer et saisissez la date actuelle, Confirmer à enregistrer. Voyez les diagrammes ci-dessous:

Diagramme 1: Entrez au menu Temps

Diagramme 2: Confirmer et sélectionner le sous-menu Date

Diagramme 3: Confirmer et saisissez la date actuelle

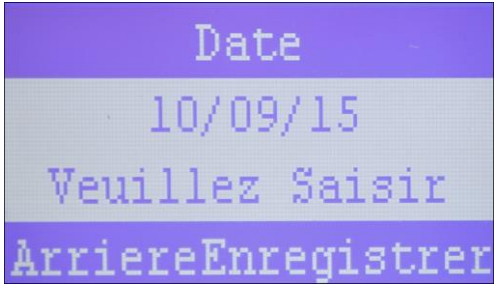

Diagramme 4: Confirmer pour enregistrer

23. Réglages Temps

Le temps du système est affiché au format 24h. Entrez au menu Temps, Confirmer et choisissez le sous-menu Date, appuyez sur 6 afin de choisir le sous-menu Temps, Confirmer et saisissez le temps actuel, Confirmer pour enregistrer. Voyez les diagrammes ci-dessous:

Diagramme 1: Entrez au menu Temps

Diagramme 2: Confirmer et choisissez Date

Diagramme 3: Appuyez sur 6 afin de choisir sous-menu Temps

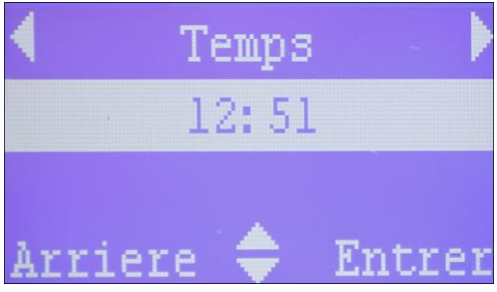

Diagramme 4: Confirmer, saisissez le temps actuel et enregistrer

24. Réglages Temps Voulu Armer (armement sur horaire du système)

Le système peut Entrez aumode Armement de manière automatique au temps que vous préconfigurez. Entrez au menu Temps, Confirmer et choisissez le sous-menu Date, appuyez sur 6 afin de choisir Temps Voulu Armer, confirmez et saisissez le temps, Confirmer pour enregistrer. Voyez les diagrammes ci-dessous:

Diagramme 1: Entrez au menu Temps

Diagramme 2: Confirmer et choisissez le sous-menu Date

Diagramme 3: Appuyez sur 6 de choisir Temps Voulu Armer

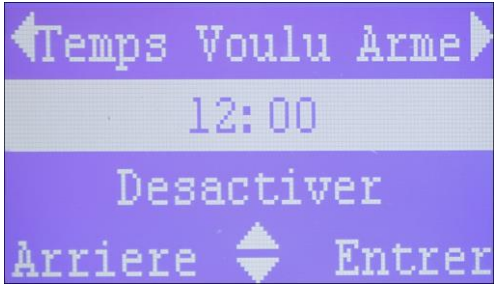

Diagramme 4: Saisissez le temps et Confirmer

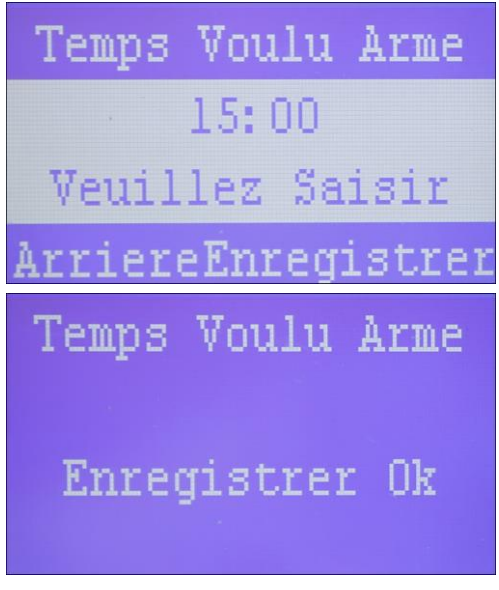

Diagramme 5: Choir le mode Permettre

25. Réglages Temps Désarmer (désarmement sur horaire du système)

Entrez au menu Temps, Confirmer et choisissez le sous-menu Date, appuyez sur 6 afin de choisir Temps Désarmer, Confirmer et saisissez le temps, Confirmer pour enregistrer. Voyez les diagrammes ci-dessous:

Diagramme 1: Entrez au menu Temps

Diagramme 2: Confirmer et choisissez Date

Diagramme 3: Appuyez sur 6 de choisir Temps Désarmer

Diagramme 4: Saisissez le temps et confirmez

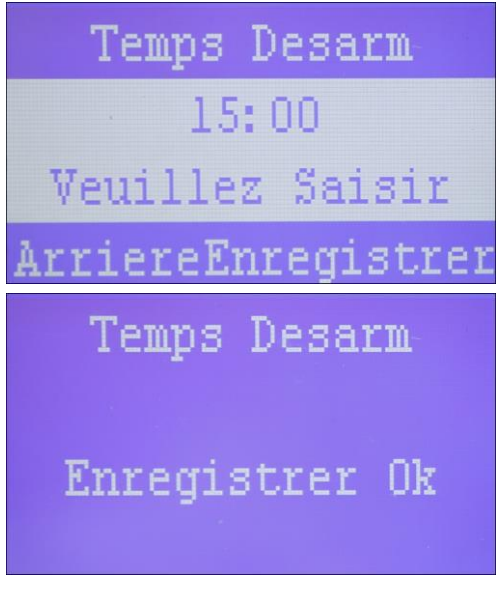

Diagramme 5: Sélectionner le mode Permettre

26. Réglages Commande Sans Fil

Le système supporte commande sans fil (contrôler électroménager et sirène sans fil).

Entrez au menu Commande Sans Fil, Confirmer et choisissez le sous-menu Contrôle, Confirmer et choisissez le mode Permettre. Voyez les diagrammes ci-dessous:

Diagramme 1: Entrez au menu Commande sans fil

Diagramme 2: Confirmer et choisissez le sous-menu Contrôle

Diagramme 3: Choisissez le mode Permettre

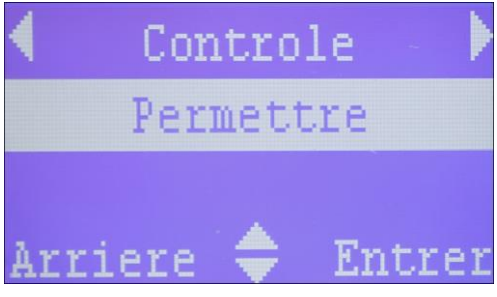

27. Ajouter la Sirène Sans Fil

Le système peut fonctionner avec les sirens sans fil qui ont été synchronisées avec la centrale.

Entrez au menu Commande Sans Fil, Confirmer et choisissez le sous-menu Contrôle, appuyez sur 6 afin de choisir Sirène Sans Fil, choisissez Transmission, Confirmer pour que la centrale émette un signal radio, qui sera utilisé pour ajouter la sirène. Voyez les diagrammes ci-dessous:

Diagramme 1: Entrez au menu Commande sans fil

Diagramme 2: Confirmer et choisissez Contrôle

Diagramme 3: Appuyez sur 6 de choisir Sirène Sans Fil

Appuyez surer Confirmer afin pour que la centrale émette un signal radio, ajoutant la sirène sans fil.

28. Chiffrement de sirène sans fil

Parfois les sirènes sans fil ont interférences avec le système, on peut résoudre cela en configurant le code sans fil de système, et puis résynchroniser avec la sirène sans fil.

Entrez au menu Commande Sans Fil, Confirmer et choisissez le sous-menu Contrôle, appuyez sur 6 afin de choisir Sirène Sans Fil, appuyez sur 8 afin de choisir Encryption, Confirmer et saisir un numéro à 4 chiffres, et Confirmer pour enregistrergistrer. Voyez les diagrammes ci-dessous:

Diagramme 1: Entrez auCommande sans fil

Diagramme 2: Confirmer et choisissez Commande

Diagramme 3: Appuyez sur 6 de choisir Sirène sans fil

Diagramme 4: Appuyez sur 8 de choisir Encyption et Confirmer

Diagramme 5: Saisissez un code à 4 chiffres aléatoires

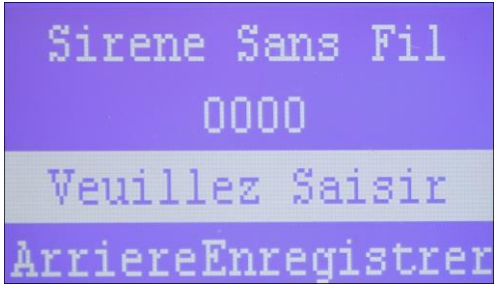

Diagramme 6: Confirmer pour enregistrer

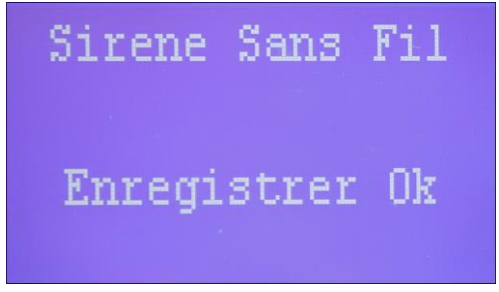

29. Modifier le Utiliser Motpass (Mot de passe d'opération)

Le mot de passe d'opération est utilisé pour operation quotidienne et contrôle du système d'alarme, veuillez le mémoriser bien (le mot de passe d'opération par défaut est 123456, fortement recommandé de le modifier après l'installation du système d'alarme entier).

Entrez au menu Paramètres, Confirmer et choisissez le sous-menu Utiliser Motpass, Confirmer et saisissez un nouveau mot de passe (à 6 chiffres), Confirmer pour enregistrer. Voyez les diagrammes ci-dessous:

Diagramme 1: Entrez au menu Paramètres

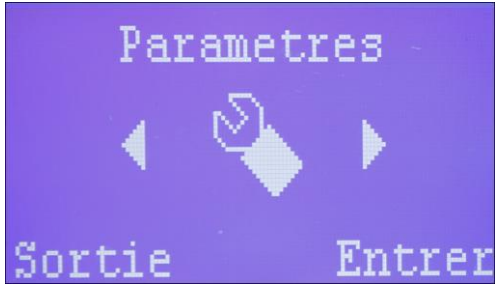

Diagramme 2: Confirmer et choisissez Utiliser Motpass

Diagramme 3: Confirmer et saisissez le nouveau mot de passe

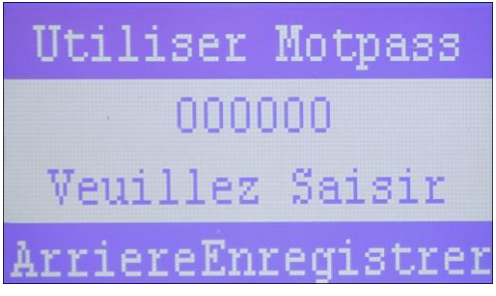

Diagramme 4: Confirmer pour enregistrer

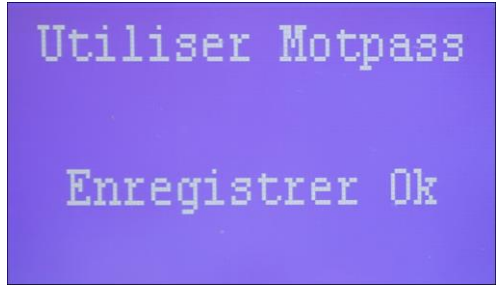

30. Modifier le Mot Pass Program (mot de passe de programmation)

Le mot de passe de programmation est utilisé de programmer et régler le système d'alarme, veuillez le mémoriser bien (le mot de passe de programmation par défaut est 888888, recommandé de le modifier après l'installation du système d'alarme entier).

Entrez au menu Réglages, appuyez sur 6 afin de choisir le menu Mot Pass Program, Confirmer et saisissez un nouveau mot de passe (à 6 chiffres), Confirmer pour enregistrergistrer. Voyez les diagrammes ci-dessous:

Diagramme 1: Entrez au menu Réglages, appuyez sur 6 de choisir Mot de passe de programmation

Diagramme 2: Saisissez le nouveau mot de passe et l'enregistrer

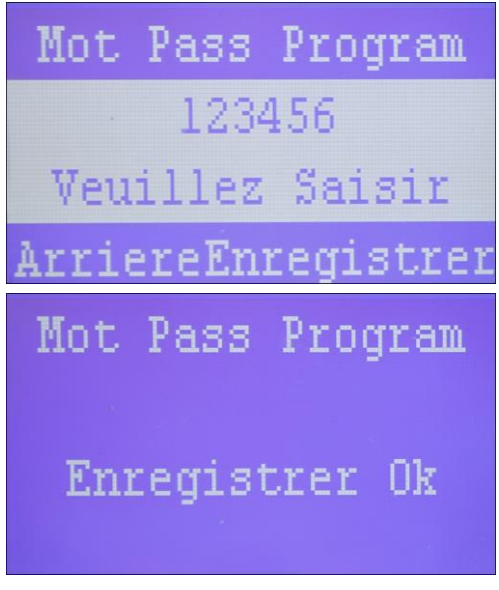

31. Modifier le Delais Retrd Arm (délai d'armement temporisé)

Le réglage Delais Retrd Arm est par défaut désactivé, on peut le paramétrer selon son besoin réel, la durée temporisée peut être entre 00-99 secondes.

Entrez au menu Paramètres, Confirmer, appuyez sur 6 afin de choisir le sous-menu Delais Retrd Arm, Confirmer et saisir une durée, Confirmer pour enregistrer. Voyez les diagrammes ci-dessous:

Diagramme 1: Entrez aux Paramètres et Confirmer, appuyez sur 6 afin de choisir Delais Retrd Arm

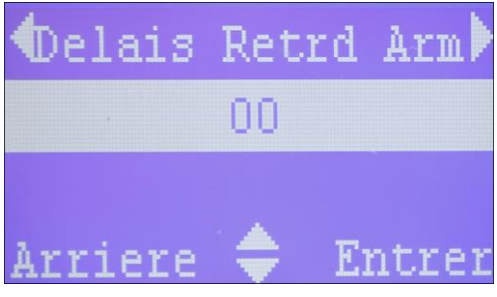

Diagramme 2: Confirmer et saisir le temps, puis Confirmer pour enregistrer

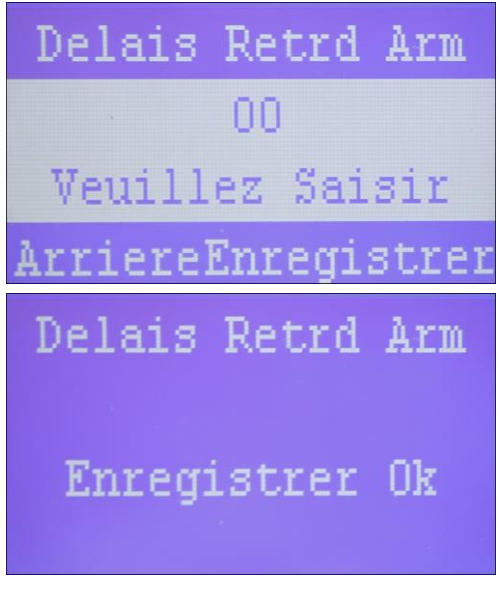

32. Modifier le delai Retrd Alrm (délai d'alarme temporisée)

Le délai d'alarme temporisé est parametré par défaut comme 40 secondes, on peut l'ajuster selon son besoin réel, la durée temporisée peut être entre 00-99 secondes.

Entrez au menu Paramètres, Confirmer, appuyez sur 6 afin de choisir le sous-menu Delai Retrd Alrm, Confirmer et saisissez une durée, Confirmer pour enregistrer. Voyez les diagrammes ci-dessous:

Diagramme 1: Entrez aux Paramètres et Confirmer, appuyez sur 6 afin de choisir Delai Retrd Alrm

Diagramme 2: Saisissez une durée appropriée et l'enregistrer

33. Réglages Message Vocal (message guide vocal)

Le message guide vocal du système est par défaut activé lors d'opérer, on peut également Désactiver cette function.

Entrez au menu Paramètres, Confirmer, appuyez sur 6 afin de choisir Message Vocal, optez Permettre ou Désactiver, Confirmer pour enregistrer. Voyez les diagrammes ci-dessous:

Diagramme 1: Entrez aux Paramètres et Confirmer, appuyez sur 6 afin de choisir Message Vocal

Diagramme 2: Choisissez Permettre ou Désactiver

34. Réglages Invite Sirène

Vous pouvez Permettre ou Désactiver la fonction Invite Sirène (Désactiver par défaut).

Entrez aux Paramètres et Confirmer, appuyez sur 6 afin de choisir Invite Sirène, choisissez Permttre ou Désactiver, Confirmer pour enregistrergistrer. Voyez les diagrammes ci-dessous:

Diagramme 1: Entrez aux Paramètres et Confirmer, appuyez sur 6 afin de choisir Invite Sirène

Diagramme 2: Choisissez Permettre ou Désactiver

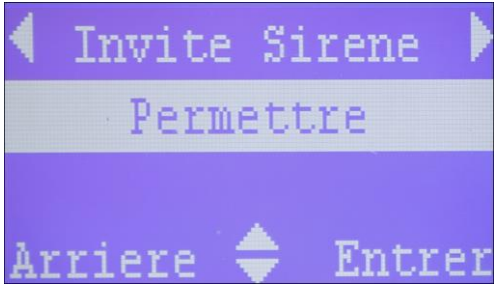

35. Réglages RétroéclairageOn

Le rétroéclairage sur l'écran LCD et clavier du système s'éteindront automatiquement à la suite d'une période sans opération. Vous pouvez le configurer de s'allumer en continu au cas échéant. Il est par défaut Désactiver.

Entrez aux Paramètres et Confirmer, appuyez sur 6 afin de choisir RétroéclairageOn, choisissez Permettre ou Désactiver, Confirmer pour enregistrergistrer. Voyez les diagrammes ci-dessous:

Diagramme 1: Entrez aux Paramètres et Confirmer, appuyez sur 6 afin de choisir RétroéclairageOn

Diagramme 2: Choisissez Permettre ou Désactiver

36. Réglages Sirène Déportée (rappel de sirène au mode SOS)

Le système est par défaut que la sirène ne sonne pas lorsque l'utilisateur appuye sur le bouton SOS au panneau d'alarme ou à la télécommande, on peut également Permettre cette fonction-là.

Entrez aux Paramètres et Confirmer, appuyez sur 6 afin de choisir Remote siren menu, choisissez Permettre ou Désactiver. Voyez les diagrammes ci-dessous:

Diagramme 1: Entrez aux Paramètres et Confirmer, appuyez sur 6 afin de choisir Sirène Déportée

Diagramme 2: Choisissez Permettre ou Désactiver

37. Réglages Bourdonnement

Vous pouvez régler le bourdonnement du système comme Permettre ou Désactiver lorsque vous opérez le système d'alarme (Permettre par défaut).

Entrez aux Paramètres et Confirmer, appuyez sur 6 afin de choisir le sous-menu Bourdonnement, choisissez Permettre ou Désactiver. Voyez les diagrammes ci-dessous:

Diagramme 1: Entrez aux Paramètres et Confirmer, appuyez sur 6 afin de choisir Bourdonnement

Diagramme 2: Choisissez Permettre ou Désactiver

38. Réglages Langue (En option)

Le système supporte de multiples langues.

Entrez aux Paramètres et Confirmer, appuyez sur 6 afin de choisir Language menu, sélectionnez une autre langue. Voyez les diagrammes ci-dessous:

Diagramme 1: Entrez aux Paramètres et Confirmer, appuyez sur 6 afin de choisir Langue

Sélectionner un autre langue et Confirmer

39. Réglage D'usine (Remettre aux paramètres d'usine)

Entrez aux Paramètres et Confirmer, appuyez sur 6 afin de choisir Réglage D'usine, choisissez Restaurer et Confirmer. Voyez les diagrammes ci-dessous:

Diagramme 1: Entrez aux Paramètres et Confirmer, appuyez sur 6 afin de choisir Réglage D'usine

Diagramme 2: Choisissez Restaurer et Confirmer

40. Renseigner l'IMEI (Consultation code IMEI)

Le système supporte consultation code IMEI du module GSM.

Entrez aux Paramètres et Confirmer, appuyez sur 6 afin de choisir le sous-menu Renseigner, choisissez Permettre ou Désactiver. Voyez les diagrammes ci-dessous:

Diagramme 1: Entrez aux Paramètres et Confirmer, appuyez sur 6 afin de choisir Renseigner

Diagramme 2: Choisissez IMEI et Confirmer

41. Renseigner l'Arme Record (Consultation enregistrement d'armement)

Le système supporte de vérifier au moins 30 histoires d'armement. Format d'indication: No.: année mois date heure minute. Voyez les diagrammes ci-dessous:

Diagramme 1: Entrez à Renseigner et Confirmer, appuyez sur 6 afin de choisir Arme Record

Diagramme 2: Affichage Arme Record

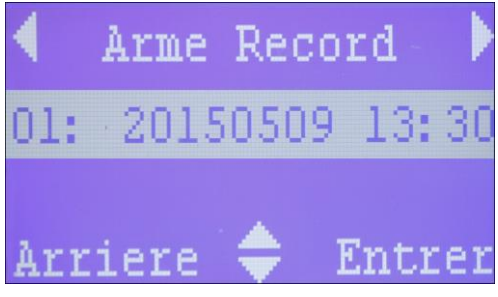

42. Renseigner le Record Alarme (Consultation enregistrement d'alarme)

Le système supporte de vérifier au moins 30 histoires d'alarme. Format d'indication: No.: année mois date heure minute. Voyez les diagrammes ci-dessous:

Diagramme 1: Entrez à Renseigner et Confirmer, appuyez sur 6 afin de choisir Record Alarme

Diagramme 2: Affichage Record Alarme

43. Renseigner la Version (Consultation version du système)

Diagramme 1: Entrez à Renseigner et Confirmer, appuyez sur 6 afin de choisir Version

V. Opération quotidienne

1. Système Désarmé (Désarmement)

Saisir le mot de passe d'opération (Utiliser Motpass, 123456 par défaut) sur le clavier de la centrale, puis appuyez sur le bouton , le système indique Système Désarmé

Ou vous pouvez aussi appuyer sur le bouton à la télécommande de désarmer le système.

Diagramme 1: system disarmed indication

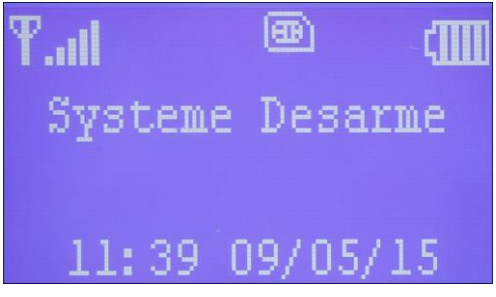

2. Système Armé (Armement total sortie de la maison)

L'armement total signifie que personne n'est dans la maison, tous les détecteurs sont au statut de travail.

Appuyez sur ⊖ au panneau d'alarme, le système indique Système Armé à la suite du délai retardé et la centrale bourdonne.

Et vous pouvez aussi appuyer sur le bouton 🔒 à la télécommande d'armer le système.

Diagramme 1: Affichage Système Armé

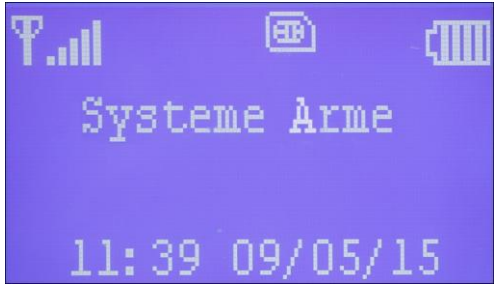

3. Home Armé (Armement partiel à la maison)

L'armement partiel (à la maison) signifie que quelqu'un reste chez soi, demandant une partie des détecteurs (Porte, Fenêtre, Balcon etc) au statut de travail, alors que d'autres détecteurs (Salle, Chambre) pas au statut de travail.

Appuyez sur au panneau d'alarme, le système affichera Home Armé immédiatement.

Et vous pouvez aussi appuyer sur le bouton à la télécommande d'armer partiellement le système.

Diagramme 1: system home arm indication

4. Réception et manipulation à l'alarme en cours

Au statut d'alarme en cours, le système fait sonner la sirène et numérote les n° d'appel préenregistrés l'un après l'autre, si personne ne répond l'appel, il numérotera le n° suivant. Si l'appel est décroché, le récepteur peut entendre un enregistrement vocal de 10 secondes, puis on peut faire les opérations suivantes sur le clavier du téléphone:

Raccrocher: Le système appelera en cycle les n°suivants 3 fois.

Appuyer sur [**1**]: Le système s'arrête d'alarmer et appeler, entre au statut armement.

Appuyer sur [**2**]: Le système s'arrête d'alarmer et appeler, entre au statut désarmement.

Appuyer sur [**3**]: Le système s'arrête la sirène, entre au statut écoute 60-secondes. Si vous voulez réécouter à la suite de 30 secondes, rappuyez sur [**3**].

Appuyer sur [**4**]: Entrer au mode interphone 60-secondes.

Appuyer sur [**5**]: Fermer la sortie relais.

Appuyer sur [**6**]: Ouvir la sortie relais.

5. Contrôle à distance

Vous pouvez appeler au loin le numéro du système (n° SIM au mode GSM et n° de téléphone fixe connecté avec système au mode RTC), unefois décrocher vous entendez l'instruction « Mot de passe SVP » ("Please input password"), saisir le bon mot de passe d'opération(Utiliser Motpass), ensuite il instruit de «Instuction SVP » ("please input command"), puis vous pouvez faire les opérations

suivantes sur le clavier du téléphone:

Appuyer sur [**1**]: Le système entre au statut Armement, affichant "Système Armé".

Appuyer sur [**2**]: Le système entre au statut Désarmement, affichant "System Désarmé"

Appuyer sur [**3**]: Le système s'arrête la sirène, entre au statut écoute 60-secondes. Si vous voulez réécouter à la suite de 30 secondes, rappuyez sur [**3**].

Appuyer sur [**4**]: Entrer au mode interphone 60-secondes.

Appuyer sur [**5**]: Fermer la sortie relais.

Appuyer sur [**6**]: Ouvir la sortie relais.

6. Urgence SOS

Dans certains cas d'urgence, tels que crise de maladie, incendie, vol soudain etc, on peut appuyer sur le bouton SOS au panneau d'alarme ou à la télécommande, le système commencera à sonner l'alarme et appeler aux numéros de téléphone préenregistrés.

VI. Entretien

L'usage correct et l'entretien régulier font que le système d'alarme fonctionne bien et d'un pas ferme.

Il est conseillé d'inspecter et tester le système périodiquement (tous les 3 mois).

Panneau principal du système (tous les 3 mois):

1. S'il est en mesure d'armer/ désarmer normalement;
2. S'il est en mesure d'appeler normalement;
3. S'il est en mesure de recevoir normalement signal radio en provenance des détecteurs;
4. Si la batterie de secours est en mesure de fonctionner normalement.

Détecteurs ou senseurs (tous les 3 mois):

1. Déclenchez les détecteurs sans fil afin de voir si le système peut sonner l'alarme normalement;
2. Vérifiez les batteries de tous les détecteurs;
3. Vérifiez si les détecteurs sans fil sont en mesure d'envoyer signal au système normalement.

VII. Liste de composants (Pour un kit de base)

Panneau principal du système	1 pièce,
Télécommande	2 pièces,
Petite Sirène externe (à l'usage intérieur)	1 pièce,

Détecteur PIR sans fil	1 pièce,
Détecteur de porte sans fil	1 pièce,
Ligne téléphonique	1 pièce,
Adaptateur de puissance (DC 12V/1.2A)	1 pièce,
Batterie de secours rechargeable	1 pièce,
Manuel d'utilisation anglais en papier	1 pièce

VIII. Paramètres techniques

Panneau principal

Tension d'entrée: AC 110-240V, DC12V (batterie rechargeable NI-MH interne)
Courant de veille: <80mA
Courant d'alarme: <450mA
Mode GSM: 900/1800MHz (Quadra-bandes optionelles)
Fréquence radio: 433MHz
Sensibilité de réception radio: 5mV/m
Intensité anti-parasite: 1V/m (20-1000MHz)
Volume sirène externe: 110db
Température de travail: -10℃~+40℃
Humidité: ≤90%
Détecteurs sans fil: 100pièces, télécommande: 8pièces

Liste 1: Message Guide Vocal

Affichage/ Vocal	Opération correspondante
Système Armé	Armer totalement le système
Home Armé	Armer partiellement le système
Système Désarmé	Désarmer le système
Mot de passe SVP	Contrôler à distance le système
Mot de passe	Contrôler à distance, signalant après un mauvais mot de

incorrect	passe
Réglage terminé	Contrôler à distance, opération sortie relais
Instruction SVP	Contrôler à distance, signalant après un bon mot de passe

Liste 2: Sirène Externe

Sirène	**Opération correspondante**
2 bips courts	Désarmer le système
1 bip court	Armer totalement, armer partiellement
Bips à 4 secondes	Coupure de ligne téléphonique RTC
Bips en continu	Durée de bip< 3min, la sirène s'arrête de sonner suite à l'alarme terminée
	Durée de bip < 3min, la sirène sonne 3 minutes

Liste 3: Bourdonnement

Bourdonnement	Opération correspondante
1 bip court	Armer totalement le système
	Armer partiellement le système
	Opérer sur le clavier au panneau d'alarme
2 bips courts	Retourner au statut désarmement suite à l'épuisement du délai réglages menu
	Désarmer le système
4 bips courts	Mauvaise opération sur le clavier au panneau d'alarme
	Mauvaise instruction sur régalges menu
	Surcharge de zone de défense & télécommande
	Code répété de zone de défense & télécommande
	Mauvais mot de passe pour opération à distance
	Mauvaise instruction à distance
Bips en continu	Recherche réseau avec succès
	Bonne instruction réglages menu
	Bon mot de passe d'opération
Bips à 4 secondes	Coupure de ligne téléphonique RTC

Liste 4: Indicateur LED

Indicateur LED	Statut correspondant	
POWER	Allumé	Alimenté par adaptateur de puissance AC
	Clignotant en 2 secondes	Alimenté par batterie interne
SIGNAL	Clignotant	Système acquert signal onde radio
ALARM	Allumé	Alarme du système
	Clignotant en 1 seconde	Alarme en retard
Icône cadenas fermé	Allumé	Armer totalement le système
	Clignotant en 1 seconde	Armer en retard le système
Icône maison	Allumé	Armer partiellement le système
Icône cadenas ouvert	Allumé	Désarmer le système

Rétro éclairage sur clavier	Restant allumé 10 secondes	Zone clavier tactile
	Allumé	Permettre Rétro éclairageOn
Rétro éclairage LCD	Restant allumé 20 secondes	Zone clavier tactile
		Signal d'alarme entre
	Allumé	Permettre Rétro éclairageOn

Liste 5: Zones de Défense

Zones	Armer	Home	Désarmer	Mode	Info Alarme	Voie	Sirène
1-10	Permettre	Désactiver	Désactiver	Temps réel	Alarme porte	Appel et SMS	Ouverte par défaut
Zone Cptur Porte 1	Porte fermée Permettre	Désactiver	Désactiver	24 h	Vocal	Vocal	Nulle
Zone Cptur Porte 2	Porte fermée Permettre	Désactiver	Désactiver	24 h	Vocal	Vocal	Nulle

Zone Sonnette	Permettre	Permettre	Permettre	24 h	Vocal	Vocal	Nulle
Zone filaire 1-2	Permettre	Désactiver	Désactiver	Temps réel	Alarme filaire	Appel et SMS	Fermée par défaut
SOS	Permettre	Permettre	Permettre	24 h	SOS	Appel et SMS	Fermée par défaut
Tamper	Permettre	Permettre	Permettre	24 h	Système détruit	Appel et SMS	Nulle
Basse Tension détecteur & tamper	Permettre	Permettre	Permettre	24 h	Basse Tension détecteur	SMS	Nulle
Coupure RTC	Permettre	Permettre	Permettre	24 h	Coupure RTC	SMS	4 secondes
Swich mode alimentation	Permettre	Permettre	Permettre	24 h	Allumer/ éteindre	SMS	Nulle

Liste 6: Système

Fonction	Par défaut	Gamme
Mot de passe d'opération(Utiliser Motpass)	123456	000000-999999
Mot de passe de programmation (Mot Pass Program)	888888	000000-999999
Zone Sonnette	Permettre	Ouverte ou fermée
N° d'appel d'alarme 1-5	RTC on/ GSM off	
N° d'appel d'alarme 6-10	RTC off/ GSM on	
Envoi SMS d'Alarme	Permettre	
Notification SMS pour Armer/ Désarmer	Désactiver	
Notification SMS pour basse tension de détecteur et tamper	Désactiver	
Notification SMS pour coupure ligne RTC	Désactiver	
Notification SMS pour swirch alimentation du système	Désactiver	
Notification SMS pour alarme tamper	Désactiver	
Sirène	Permettre	

Indication sirène pour Armer/Désarmer	Désactiver	
Sirène alarme SOS	Désactiver	
Délai retard armer	0 seconde	00-99
Délai retard alarme	Désactiver	Ouverte ou fermée
Délai retard alarme	40 secondes	00-99
Longueur de n° de téléé	Nul	0-15 chiffres
Longueur de n° SMS	Nul	0-15 chiffres
Temps Voulu Armer (armement sur horaire)	Désactiver	Ouvert ou fermé
Désarmement (sur horaire)	Désactiver	
Temps Voulu Armer (armement sur horaire)	12:00	00:00-23:59
Désarmement (sur horaire)	12:00	00:00-23:59
Contrôle Sans Fil	Désactiver	Ouverte ou fermée
Adresse Contrôle Sans Fil	FFFF	0000-9999
Message Vocal	Permettre	Ouvert ou fermé
Rétroéclairage On	Désactiver	
Bourdonnement	Permettre	
Relais	Désactiver	